

## Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o seu fone bluetooth

- É indicado acompanhamento de adultos para usuários abaixo de 6 anos de idade
- Esse item não deve ser exposto a água, respingos, fogo ou aquecimento
- O uso prolongado no volume máximo pode danificar seu canal auditivo
- A bateria não deve ser removida ou trocada pelos usuários



WWW.BRIGHT.COM.BR

# bright

Distribuído por:  
**Bright.Com Comercial LTDA.**  
CNPJ: 01.184.287/0003-81  
Garantia: 1 ano / Origem China  
SAC: suporte@bright.com.br

📧 bright.informatica

📱 bright.informatica

www.bright.com.br




APROVADO

# bright

## Guia Rápido

# Fone Bluetooth FN566

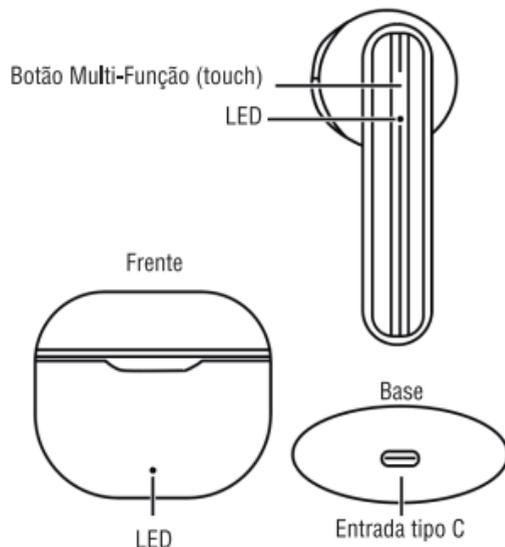

## Especificações

Bluetooth versão: 5.1

Chipset: JL6963

Bateria do fone: 30mAh / Bateria do case de carregamento: 200mAh

Tempo de carregamento: 1h30min

Duração da bateria: 2-3 horas / Bateria em standby: 20 horas

Distância de trabalho: 10 m

Sensibilidade: 90 dB

Impedância: 16Ω

## Carregamento

Carregue totalmente os seus fones antes de usar.

Deixe-os dentro do Case e conecte o cabo Tipo C a ele. Conecte a saída USB à energia. O LED vermelho nos fones irá acender.

O seu Case funciona como um Power Bank, carregando seus fones até quando você está longe de uma tomada. Para recarregar os fones é só deixá-los dentro de um Case carregado previamente.

## Pareando / Conectando com seu smartphone

Retire os fones do Case. Eles ligarão e, após alguns segundos, a luz LED de um dos fones irá piscar, indicando que eles estão pareados.

Assim que estiverem pareados, ative o bluetooth do seu smartphone e procure por FN566.

Depois de conectados pela primeira vez com seu smartphone, os fones irão se reconectar automaticamente na próxima vez que o Bluetooth for ativado.

## Funções

a) Ligar/Desligar Automatico: Os fones irão ligar automaticamente assim que removidos do Case de carregamento e irão desligar assim que colocados novamente no Case.

b) Ligar/Desligar Manual: Toque e segure o fone (direito ou esquerdo) por 5 segundos para **ligá-lo**. Clique e segure o fone (direito ou esquerdo) por 5 segundos para **desligá-lo**.

c) Tocar/ Pausar: toque uma vez em qualquer fone para tocar ou pausar

d) Aumentar/Diminuir Volume: toque duas vezes no fone esquerdo para aumentar, ou no fone direito para diminuir o volume.

e) Passar/Retroceder Música: toque três vezes no fone esquerdo para passar ou no fone direito para retroceder a música.

f) Assistente de Voz: toque e segure por três segundos em qualquer fone para ativar o assistente de voz.

g) Atender/Desligar ligação: toque em qualquer fone para atender ou desligar uma ligação.

h) Rejeitar Ligação: toque e segure por 2 segundos em qualquer fone para rejeitar uma ligação.