

bright


Guia Rápido

Fone Bluetooth
à prova d'água
FN571**CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**


Case de carregamento



Fones sem fio x2



Cabo tipo C x1




Borrachinhas x3



Guia Rápido

NOTA:

Remover a película protetora do display LED e da entrada de carregamento antes de utilizar o produto.

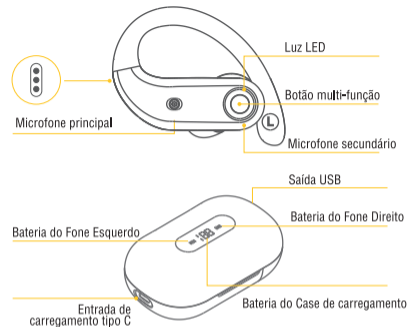

- Bluetooth versão 5.0+EDR
- Suporta HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Porta de carregamento tipo C
- Capacidade de bateria: (bateria Li-ion)
Fones: 75mAh – Case de carregamento: 2200mAh
- Tempo de bateria: Fones duram até 8 horas com uma carga completa (podendo variar de acordo com música e volume utilizados)
- Tempo em standby: até 100 horas
- Tempo de carregamento: 1-1h30 para fone / 2h30 para case de carregamento
- Alcance do bluetooth: até 10m (sem obstáculos)
- Peso/tamanho do fone: 10g / 37*55*30mm
- Peso/tamanho do case: 130g / 106*63,5*40mm

Modo - TWS conectando com o Smartphone


(Antes do primeiro uso, carregar completamente os fones e o case)

Passo1: Os fones irão ligar e parear automaticamente assim que retirados do case de carregamento. Se os fones não forem conectados a um dispositivo em até 3 minutos, irão desligar automaticamente. Ligue os fones manualmente pressionando o botão multi-função por 3 segundos até ouvir a mensagem "Power On" seguida de um bip sonoro.

O LED de apenas um fone piscará uma luz branca, indicando que eles estão pareados.

Passo2: Habilite o modo Bluetooth no seu smartphone e faça a conexão com o item FN571 (Você ouvirá um aviso de "conectado" em ambos os fones)

A luz dos fones irão apagar, indicando que eles já estão conectados com seu smartphone.

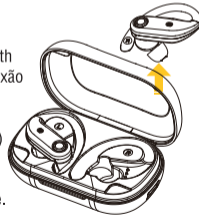**Modo Mono - utilizando somente um fone em cada smartphone**

(Antes dos próximos passos, apague quaisquer conexões pré-existentes do FN571 em seu aparelho telefônico e desabilite o Bluetooth)

Conectando um fone com o smartphone A

Passo1 – Ligando: Tire um fone do case. Haverá um aviso de "power on" e um bip sonoro, então a luz led do fone irá piscar uma vez a cada 0,5seg.

Passo2 – Resetando: Clique no botão multi-função 3 vezes para limpar a memória de pareamento. O LED do fone irá piscar mais duas vezes, ficando aceso por 1 segundo e finalmente apagando. Pressione por 3 segundos para ligar manualmente o fone – você ouvirá o aviso de "power on" e a luz piscará a cada 0,5seg.

Passo3 – Configurações: Clique duplo no botão multi-função, o indicador LED acenderá por um período; depois começará a piscar devagar, indicando que o fone entrou no modo mono.

Passo4 – Conectando com o Smartphone: Habilite o Bluetooth no seu telefone e conecte com FN571. Assim que conectado haverá um aviso de "connected" e o indicador LED do fone apagará.

Conectando um fone com o smartphone B

Retire o outro fone do case de carregamento. Assim que o fone piscar a cada 0,5seg repita os passos 3 e 4 para conectá-lo ao smartphone B.

**Voltando ao modo TWS à partir do Modo Mono**

(Antes dos próximos passos, apague quaisquer conexões pré-existentes do FN571 em seu aparelho telefônico e desabilite o Bluetooth)

Coloque ambos os fones no case de carregamento e retire-os novamente do case. Os fones irão se reconhecer e parear automaticamente entre si. Depois disso, siga as instruções do Passo4 para conectar com seu smartphone.

Dica: Se você encontrar alguma dificuldade em conectar ambos os fones com seu smartphone, coloque-os novamente no case e repita os passos acima.


No modo TWS, caso você queira usar somente um fone, retire ele do case e conecte com seu smartphone. Se você quiser utilizar ambos no mesmo smartphone, retire o outro fone do case. Ele irá parear com o outro fone e se conectar automaticamente com o smartphone; assim ambos irão tocar música simultaneamente.

Como usar o fone corretamente

Retire o "Fone R" para usar na orelha direita

Retire o "Fone L" para usar na orelha esquerda

As hastes são reguláveis caso queira um ajuste diferente na orelha

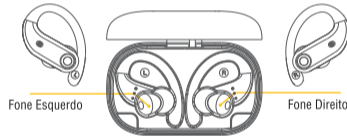**Como colocar os fones no case****Reconexão Automática:** Após a primeira conexão com seu dispositivo, os fones irão se conectar automaticamente assim que retirados do case de carregamento.

FUNÇÕES - Para Música

Função no Fone R (Fone da direita)

Tocar/Pausar: Clique uma vez

Próxima música: Clicar e segurar o botão multi-função

Aumentar volume: Clique duplo rápido

Siri: Clique triplo rápido

Nota: No Modo Mono, o fone R suporta somente "Próxima música" e "Aumentar volume".



Fone Direito



Fone Esquerdo

Função no Fone L (Fone da esquerda)

Tocar/Pausar: Clique uma vez

Música anterior: Clicar e segurar o botão multi-função

Diminuir volume: Clique duplo rápido

Siri: Clique triplo rápido

Nota: No Modo Mono, o fone L suporta somente "Próxima música" e "Aumentar volume".

FUNÇÕES - Para Ligação

Atender ligação: Clicar uma vez

Desligar ligação: Clicar uma vez

Recusar ligação: Clicar e segurar

Siri: Clique duplo



Fone Esquerdo e direito

Para Android

O volume do fone e do celular Android não são sincronizados. Mesmo que o fone esteja no volume máximo, você ainda pode aumentar o volume da música através do aparelho celular.

Para iOS

O volume do fone e do celular iOS são sincronizados, então você pode alterar o volume tanto pelo fone quanto pelo celular.

Carregando os fones

Os fones começam a carregar apenas se estiverem posicionados corretamente no case.

(você pode carregar somente o case ou carregar case e fones ao mesmo tempo)

1- Quando estiverem carregando, os fones ficarão com a luz LED acesas

2- Quando completamente carregados, o case irá parar de carregar automaticamente e a luz LED dos fones se apagará.

Luz LED acesa significa que os fones estão carregando

Luz LED apagada significa que os fones estão completamente carregados


AVISO

Caso o fone não esteja carregando ou ligando, pode ser devido a eventual oxidação do conector. Utilize um pano com álcool para limpar os conectores dos fones e do case de carregamento.




Carregando o case

Utilize o cabo C presente na embalagem para carregar o case. Durante o carregamento, o display digital irá piscar e mostrar a bateria em tempo real. Depois que completamente carregado o número 100 aparecerá no display.

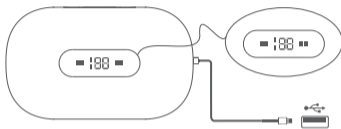


Carregando seu smartphone

O case completamente carregado tem suporte para carregar o seu smartphone. Conecte o case com seu aparelho com seu carregador original.

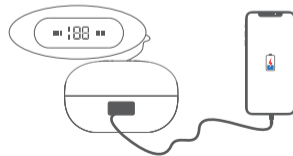

Fone resistente à água

O Fone FN571 Bright é um fone à prova d'água para o dia-a-dia (você não pode submergir na água). Você pode tomar banho, nadar, lavar o rosto, na chuva, mas não pode submergir com os fones.

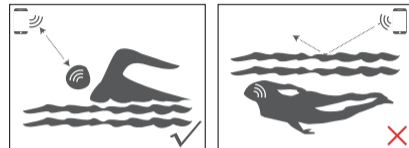

Manutenção

1- Se os fones estiverem em desuso por mais de 3 meses, recomendamos que você os recarregue.

2- Não desmonte os fones

3- Supervisão de adultos é recomendada para crianças menores de 6 anos

4- Não exponha os fones a temperaturas altas ou baixas, não utilize o fone durante tempestades. Mantenha afastado de fogo, não mergulhe o fone em água.

5- Não utilize óleos ou substâncias voláteis para limpar esse aparelho

Perguntas frequentes

P: Por que o volume do fone ainda parece baixo mesmo estando no máximo?

R: Caso esteja usando um Android, o volume do fone e do aparelho não são sincronizados. Isto é, mesmo que o volume do fone esteja no máximo, você ainda tem a possibilidade de aumentar o volume do seu Android.

P: Por que somente um fone está com som? Por que os fones não pareiam?

R: Essas duas questões podem ser resolvidos da seguinte maneira:

1) Antes de utilizá-los, verifique se os fones estão completamente carregados. Apague da memória do smartphone todos os dispositivos bluetooth. Desabilite o Bluetooth do seu smartphone.

2) Tire ambos os fones ao mesmo tempo do case de carregamento e aguarde um momento. Se somente um deles piscar a luz LED, significa que estão pareados.

3) Abra o Bluetooth do seu smartphone, procure por FN571 e conecte. Ambos os fones emitirão o aviso sonoro "Conectado". Agora ambos fones estão prontos para serem utilizados simultaneamente.

P: Por que a conexão dos fones ficam falhando?

R: Algumas coisas podem estar causando esse problema:

1) Bateria fraca. Carregue seus fones.

2) Distância do smartphone maior que 10m. Se aproxime do seu aparelho.

3) Muitos aplicativos abertos simultaneamente. Feche alguns apps.

4) Resete. Às vezes é necessário fazer um resete. Coloque os fones no case e depois de um minuto retire-os novamente.



WWW.BRIGHT.COM.BR

bright

Distribuído por:
Bright.Com Comercial LTDA.
CNPJ: 01.184.287/0003-81
Garantia: 1 ano / Origem China
SAC: suporte@bright.com.br

@ bright.informatica

f bright.informatica

www.bright.com.br



APROVADO